


1 Rohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.

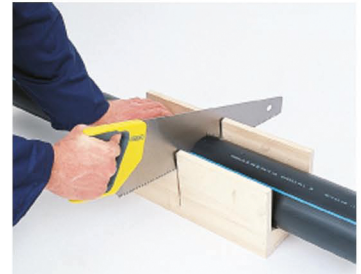

2. Überwurfmutter abschrauben und dabei die inneren Komponenten nicht lösen.



3. Die komplette Einheit der Überwurfmutter in der abgebildeten Ausrichtung auf das Rohr schieben.

Anschließend den Dichtungsring ebenfalls auf das Rohr schieben.

Ein für Trinkwasser zugelassenes Gleitmittel kann die Montage erleichtern.



4. Rohr bis zum Anschlag in den Fittingkörper einschieben.



5. Die Überwurfmutter zunächst von Hand fest aufschrauben, anschließend mit geeignetem Werkzeug (Hakenschlüssel) fest nachziehen. Es ist nicht erforderlich, die Überwurfmutter bis zum Anschlag anzuschrauben.

